MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 9:11 a.m. Page 1

MC 8070/220M
MC 8070 BM

Manual del Usuario y Garantía

⚠ Atención Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta

MEZCLADORA DE HORMIGON

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 2

INDICE

SECCIÓN	PÁGINA
* Introducción	3
* Normas generales de seguridad	3
* Normas específicas de seguridad	5
* Especificaciones técnicas	5
* Descripción funcional	6
* Instrucciones de ensamblado	7
* Instrucciones de operación	9
* Mantenimiento	10
* Despiece	11
* Listado de partes	12

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 3

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y confiabilidad fueron tenidos como prioridad para el diseño de esta herramienta, hace fácil el mantenimiento y la operación.

ADVERTENCIA: lea atentamente el manual completo antes de intentar usar esta herramienta. Asegúrese de prestar atención a todas las advertencias y las precauciones a lo largo de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lastimaduras personales serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.
- No use la máquina en atmósferas explosivas, tales como frente a la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La herramienta eléctrica genera chispas, las cuales pueden provocar incendios.
- Mantenga a los observadores, chicos y visitantes lejos de la máquina mientras la está operando. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

- Las herramientas doblemente aisladas están equipadas con un enchufe polarizado. Este enchufe calzará solamente de una manera en una salida polarizada. Si el enchufe no calza completamente en la salida, gire el enchufe. Si aún así no calza contacte a un electricista calificado para instalar la salida polarizada. No cambie el enchufe de ninguna manera. La doble aislación elimina la necesidad de un enchufe de tres alambres con descarga a tierra y un sistema de provisión de potencia con descarga a tierra. Vea Fig. 1.
- Las herramientas de simple aislación están equipadas con un enchufe polarizado con toma a tierra. Si el enchufe no calza completamente en la salida, gire el enchufe. Si aún así no calza contacte a un electricista calificado para instalar la salida polarizada con toma a tierra. No cambie el enchufe de ninguna manera. Vea Fig 1b.
- Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores, rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra.
- No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados incrementan los riesgos de descarga eléctrica.
- Cuando esté usando la máquina afuera, use un prolongador para exteriores marcados con lo siguiente: "W-A" o "W". Estos prolongadores están pensados para trabajar en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11 a.m. Page 4

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté usando la máquina. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras está operando la máquina puede tener como resultado una lastimadura seria.
- Vístase correctamente. No use ropa floja o joyería. Contenga el pelo. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, joyería o el pelo largo pueden ser atrapados por las partes móviles.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese que la llave esté en la posición de apagado antes de enchufar la máquina. Llevar la máquina con el dedo en la llave de encendido o enchufar máquinas que tengan la llave en la posición de encendido invita a que ocurran accidentes.
- No sobre extienda la distancia con la máquina. Mantenga buen calzado y vestimenta siempre. Un calzado y vestimenta adecuados permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Use el equipo de seguridad. Siempre use protección ocular. Máscara para polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco, o protección auditiva, deben ser usadas en las condiciones apropiadas.
- Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía (receptáculo, salida, etc.), asegúrese que el voltaje de provisión sea el mismo que el mencionado en el plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar lastimaduras serias para el usuario como también puede dañar la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA

- Use mordazas o alguna otra manera práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar una pérdida de control.
- No fuerce la máquina. Use la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñado.
- No use la máquina si la llave de encendido no enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.
- Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la máquina se encienda accidentalmente.
- Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los chicos y cualquier otra persona que no esté capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que no están capacitados.
- Mantenga la herramienta con cuidado. Mantenga las herramientas cortantes filosas y limpias. Las herramientas correctamente mantenidas, con sus bordes filosos son menos probable que se empasten y son más fáciles de controlar.
- Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, partes rotas, o cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la máquina antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un mantenimiento pobre.
- Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que funcionan para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.
- No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier alteración o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar en una condición peligrosa.
- Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial cuando esta usando equipos eléctricos.

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 5

REPARACIÓN

- La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo solamente por un personal de reparaciones calificado. La reparación o el mantenimiento realizado por una persona no calificada puede generar peligro de lastimadura.
- Cuando esté reparando la máquina use únicamente partes de reemplazo idénticas. Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas o la falta en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica o lastimadura.

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

NO SE INCLINE: Mantengase bien parado y balanceado mientras carga o descarga la mezcladora. Nunca se pare sobre la mezcladora. Serias eridas puede ocurrir si la mezcladora es agujerada o si hay contacto inintencional con las partes moviles. No guarde nada sobre o Cerca de la mezcladora donde alguien pudiera pararse sobre ella para alcanzarlas.
EVITE LESIONES DE ACCIDENTES INESPERADOS: Mantenga las manos fuera del trayecto de las partes en movimiento. No ponga ninguna herramienta o parte de su cuerpo, como una pala en el tambor durante su operación. Cuando se este operando, no pase las manos sobre el espacio entre el marco y el brazo de soporte o entre el tambor y el brazo de soporte.
NO FORCE LA MAQUINARIA: Siempre trabaje dentro de la capacidad del motor para asegurar la seguridad suya y de la operación. No encienda el motor cuando el tambor este lleno. No apague la mezcladora cuando este llena de concreto. No use la mezcladora para propositos que está diseñada. La mezcladora no debe ser remolcada por ningun vehículo
DESCONECTE EL PODER: Nunca abra la cubierta del motor cantes de desconectar la mezcladora. Desconecte de la fuente de poder cuando no este en uso y antes de moverla, ajustarla, cambiarle partes, limpiarla o trabajar en la mezcladora. Consulte el manual tecnico antes de darle servicio.
CUIDE SU MEZCLADORA: Limpie la mezcladora inmediatamente despues de su uso. Mantenga la mezcladora limpia para su rendimiento óptimo. Solamente use partes del fabricante original, cuando se le de servicio.
PROTEJA EN MEDIO AMBIENTE: Lleve los residuos a un lugar autorizado de recolección o siga las estipulaciones del pais en donde se esta utilizando la mezcladora. No descargue en el drenaje, suelo o agua.
GUARDE EL EQUIPO INACTIVO: Cuando este en desuso, la mezcladora debe ser guardada en un lugar seco para prevenir el oxido. Mantenga la mezcladora lejos de niños y otros no autorizados para su uso.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS TECNICOS		
VOLTAJE MC 8070/220M:	220V~ 50Hz	☐
MC 8070/220M:	220-230V~ 60Hz	☐
MC 8070 BM: Bivoltaje	120-127/220-230V~ 60Hz	☐
POTENCIA	250W - 1/3HP	
VELOCIDAD DEL TAMBOR	29,8/min	
CAPACIDAD DEL TAMBOR	70L - 18,5Gal	
DIAMETRO DE LA BOCA	240mm - 9 1/2”	
PESO	29Kg - 63,93lb	☐

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11 a.m. Page 6

CABLE DE EXTENSIÓN

- Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o electrocutar.
- Si es necesario un cable de extensión, debe ser usado un cable con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión listados en UL y CSA.

TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE EXTENSIÓN
110 V

Rango de amperaje de la herramienta	Longitud del cable			
	50ft	15m	100ft	30m
3~6	16 AWG	2,5mm^2	16 AWG	2,5mm^2
6~8	16 AWG	2,5mm^2	14 AWG	3,00mm^2
8~11	12 AWG	4,0mm^2	10 AWG	5,00mm^2

220 V

Rango de amperaje de la herramienta	Longitud del cable			
	50ft	15m	100ft	30m
3~6	18 AWG	2,00mm^2	16 AWG	2,5mm^2
6~8	16 AWG	2,5mm^2	14 AWG	3,00mm^2
8~11	14 AWG	3,00mm^2	12 AWG	4,00mm^2

ESQUEMA DE PARTES

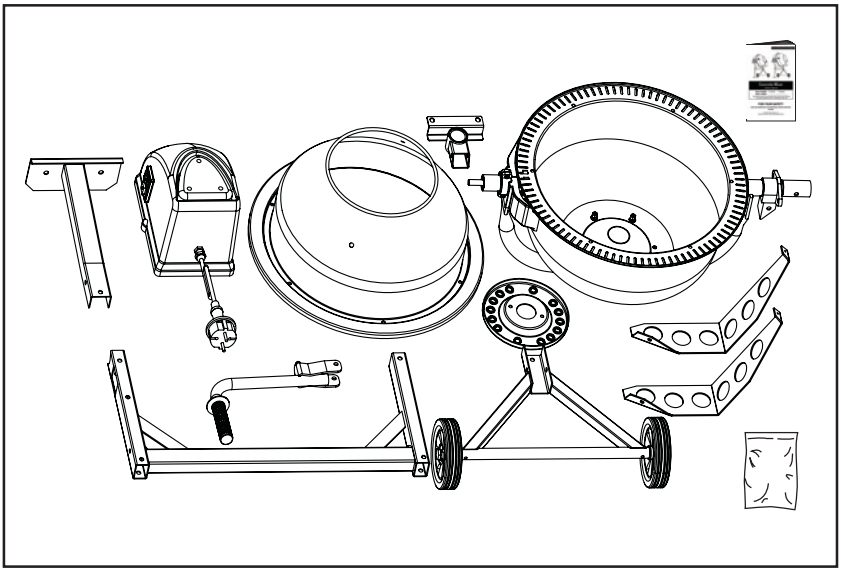

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 7

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

ATENCION: Se recomienda que dos personas asistan en el ensamblaje

EL SOPORTE

1. Con el marco colocado en su lado, coloque la pierna de soporte como se muestra. Inserte un tornillo de cabeza hexagonal M8X55 por los agujeros de un lado, despues una tuerca de bloqueo del otro lado. Tambien atornille un tornillo de cabeza hexagonal a la tuerca en el marco apretado.
2. Gire el marco y enganche el eje de soporte con ruedas de la misma manera
3. Asegurese que todos los tornillos y tuercas esten apretados

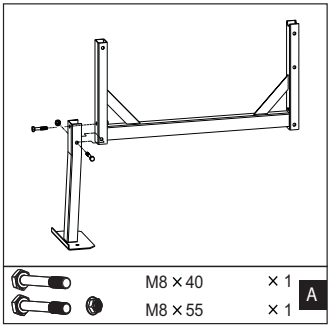

PARTE INFERIOR DEL TAMBOR

1. Deslice el soporte dentro del eje impulsor.
2. Cuidadosamente, con dos personas, fije la parte inferior del tambor con brazo de soporte a los soportes de los lados de la base como se muestra, para que los bloques de rodamiento encajen en los canales de los lados del soporte. El eje de mayor diametro debe estar al final de la pierna del soporte.
3. En cada lado, alinie los agujeros en lado de soporte con los de los bloques de rodamiento e inserte un tornillo de cabeza hexagonal M8X50 de un lado, despues una tuerca de bloqueo del otro lado. Apriete con una llave inglesa.

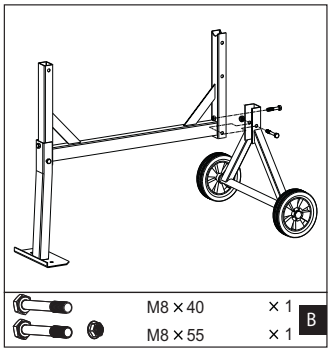

LAS NAVAJAS MEZCLADORAS

Monte las navajas mezcladoras sueltas como se muestra - En el fondo del tambor hay dos agujeros donde se debe insertar un tornillo M8X20 desde afuera. Una rondana de piel y una tuerca de bloqueo deben ser enroscadas flojamente en la parte interna. La rondana debe ser colocada bajo la navaja encontra del tambor.

NOTA: Dos flechas estan marcadas en las partes inferior y superior del tambor para mostrar la relacion de su posicion deacuerdo a la otra. Si usted tiene alguna dificultad en colocar corractamente las navajas mezcladoras, es de ayuda colocar temporalmente la parte superior del tambor , rotandola para alinear las dos flechas.

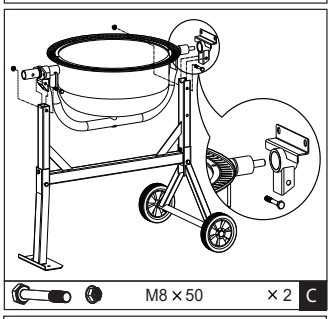

PARTE SUPERIOR DEL TAMBOR

1. Posicione la parte superior del tambor en la parte inferior, asegurandose que los agujeros de montar al igual que las flechas sean alineadas.
2. Inserte un tornillo de cabeza de cruz M6X12 en cada Agujero de montar en el borde. Asegure cada tornillo

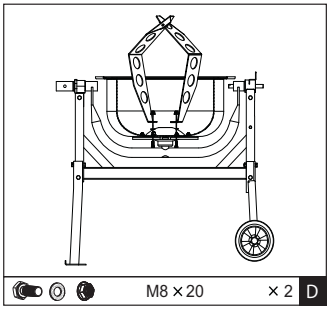

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11 a.m. Page 8

desde abajo con una rondana y un casquete de tuerca.Asegurese que la dureza sea llevada progresivamente.
3. Asegure las navajas mezcladoras a la parte superior insertando dos ronillos de cabeza de cruz M8X16 desde fuera por los agujeros en el tambor.
4. Una rondana de pies debe ser posicionada dentro entre el tambor y la navaja. Asegure la navaja mezcladora dentro usando una tuerca de bloqueo
5. Finalmente, asegure que las partes superior e inferior de las navajas mezcladoras esten firmes.

EL MANERAL

1. Deslice el plato de bloquo sobre el eje de mayor diametro en final de la pierna del marco con el borde mirando adentro como se muestra. Asegure con dos pernos M8X20, cada uno con una tuerca de bloqueo
2. Inserte el resorte dentro de la barra del tubo. Manteniendolo en lugar con un dedo, coloque la barra sobre el eje de mayor diametro para que el eje retenga el resorte. Presione hacia abajo en la barra hasta que los agujeros en es soporte se alinien con el agujero perforado. Inserta el tronillo de cabeza exagonal M8X50 y atornille en una tuerca de seguridad desde el otro lado. Atorinille la tuerca contra el soporte firmemente, pero no tan apretado para prevenir que la barra pueda girar sobre la agarradera.

NOTA: Se debe permitir que la barra gire sobre el perno para que la agarradera en el soporte pueda ser enganchada o desenganchada del agujero en el plato de bloqueo

LA CAJA DE TRANSMISIÓN

Alineando las ranuras, deslise la caja de transmicion sobre el piñón del eje. Atornille dos tuercas de bloqueo al trozo de rosca en la caja de transmicion. Asegure el soporte de montaje inferior al marco con un perno y tuerca de seguridad M8X55.

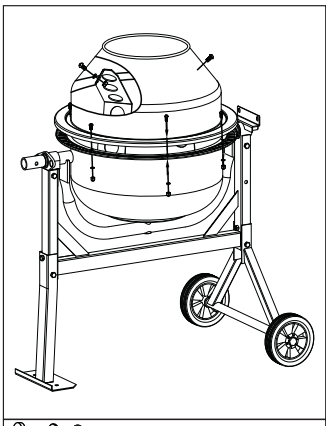

M8 × 16	× 2	E
M6 × 12	× 6	

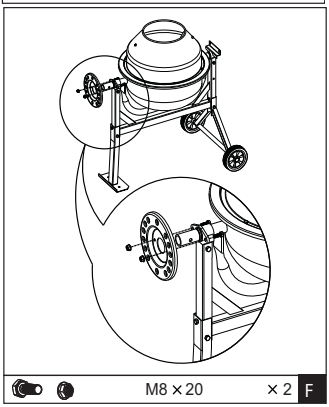

M8 × 20	× 2	F

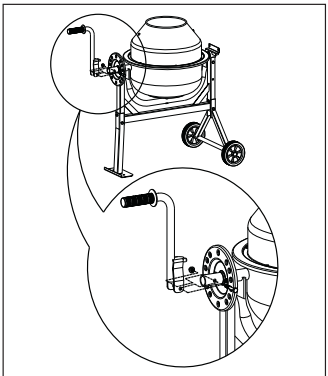

M8 × 50	× 1	G
	× 1	

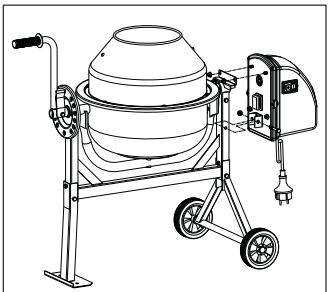

M8 × 55	× 1	H
M8	× 2	

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 9

INSTRUCCIONES DE OPERACION

INCLINACION DEL TAMBOR
El resorte presionado del maneral crea un facil control sobre el tambor que puede ser bloqueado en la mezcla, descarga y posición de almacenaje.
El tambor es bloqueado en posicion por la agarradera en el maneral que la engancha con el plato de bloqueo en el marco de la mezcladora. Para inclinar el tambor, retire el maneral para desenganchar la agarradera de bloqueo. Esto despues permite que el maneral y el tambor se muevan en la misma
Para retener el tambor en posición, alinie la agarradera con el agujero, libere el maneral mientas retiene el tambor. Rote el maneral hasta que se enganche con el plato de bloqueo en el marco de la mezcladora.

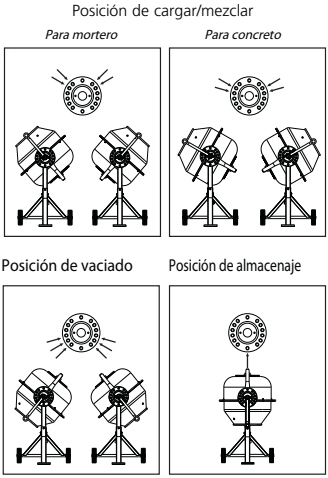

ATENCION: Desenrede completamente la extención de cable. Conectela a la mezcladora de concreto antes de conectarla a la fuente de poder.

ATENCION: Siempre encieda la mezcladora antes de cargar el tambor. Cargue el tambor mientras este rotando.

ATENCION: No tire o arroje material dentro de la mezcladora para evitar que se pegue firmemente sobre el tambor. Viertalo constantemente sobre el borde.

NOTA: Un protector termal interno esta arreglado dentro del motor para prevenir que este se sobrecaliente. El protector termal se restaura automaticamente cuando el motor se enfria.

Para mejor resultados, proceder de la siguiente manera:
1. Vierta la cantidad requerida de grava dentro del tambor.
2. Vierta la cantidad requerida de cemento dentro del tambor.
3. Vierta la cantidad requerida de arena dentro del tambor.
4. Vierta la cantidad requerida de agua dentro del tambor.

VACIADO

ATENCION: No apagar la mezcladora mientras este llena. Vaciar el tambor mientras este rotando.

LIMPIEZA

ATENCION: Nunca coloque las manos dentro del tambor mientras este rotando.

Limpie completamente la mezcladora al final de cada dia de operación. Mantenga su mezcladora limpia. El mas pequeño rastro de material que se deje en el tambor se endurecerá y atraera mas material hasta que la maquina no funcione. El cemento seco debe ser raspado del tambor. No arroje ladrillos al tambor para tratar de limpiarla. No golpee el tambor con una pala, martillo u otras herramientas para romper acumulaciones de mezcla de cemento, puede dañar el tambor. El tambor debe ser limpiado por aproximadamente por 2 minutos usando una mezcla de una pulgada de grava con agua. Despues descargue la mezcla de grava y agua y lave con agua apresión lo que quede de residuos. La clase de protección de construcción IP44D le permite lavar con agua a presión el tambor sin peligro.

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 10

PRECAUCION: No arroje agua directamente sobre la cubierta del motor, especialmente en sus aberturas.

PRECAUCION: Limpie los residuos de la cubierta del motor. No use petroleo, thinner, laca o fluidos de secado en seco o productos similares. El uso de productos químicos o solventes puede afectar las propiedades la cacubierta que esta echa de polietileno de alta densidad.

ATENCION: Este producto puede usarse en 120-127V y 220-230V seleccionando la conexión correcta en la caja de conexiones del motor.
Este producto viene de fábrica seteado para 220-230V.
El cambio del voltaje como cualquier otra manipulación del sistema eléctrico debe ser efectuada por personal calificado.

DIAGRAMA DE CONEXION

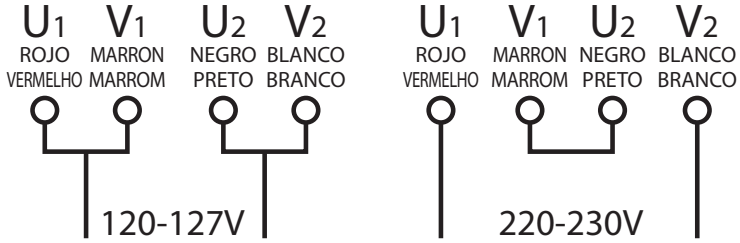

El cambio del voltaje como cualquier otra manipulación del sistema eléctrico debe ser efectuada por personal calificado

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 11

MANTENIMIENTO

⚠ **PRECAUCION:** Asegurese que el cable este siempre desconectado antes de remover la cubierta del motor.

La mezcladora tiene un cinto de tension fabricado a la medida. Ningun ajuste, salvo un toque de grasa es necesario. Los rodamientos estan sellados de por vida.

INSTRUCCIONES DE CONEXION

Debe ser necesaro cambiar la conección, note los cables principales estan coloreados deacuerdo a los sieguientes codigos:
Azul- Neutral
Café- Vivo
El cable azul es neutral y debe ser conectado a la termina marcada con la letra 'N' o que este color negro.
El cable café es vivo y debe ser conectado a la terminal marcada con la letra 'L' o color rojo.
La coneccion debe ser de deacurto a 13 amp BS1362 fusible.
Conecciones de sustitucion deben ser fabricadas para BS1362 de construcción de hule.

DIAGRAMA ELECTRICO

⚠ **ATENCION:** El diagrama de cableado y el esquema de partes en este manual son solamente herramientas de referencia. Ni el fabricante ni el distribuidor hacen alguna representacion o garantia de cualquier tipo al comprador que el o ella es calificado de hacer alguna reparación al producto o que el o ella es responsable de reemplazar alguna parte del producto. Solo técnicos calificados deben reparar la mezcladora. Cualquier mantenimiento y reparación llevada a cabo, debe ser tomada por un técnico electricista calificado.

⚠ **ATENCION:** Partes en el circulo solamente deben de ser colocada por un electricista calificado.

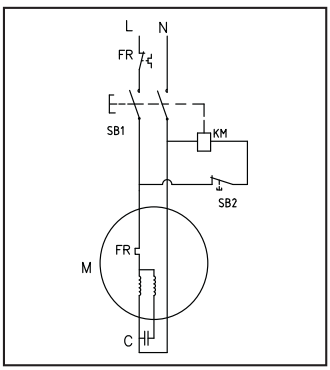

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11 a.m. Page 12

DESPIECE MC 8070

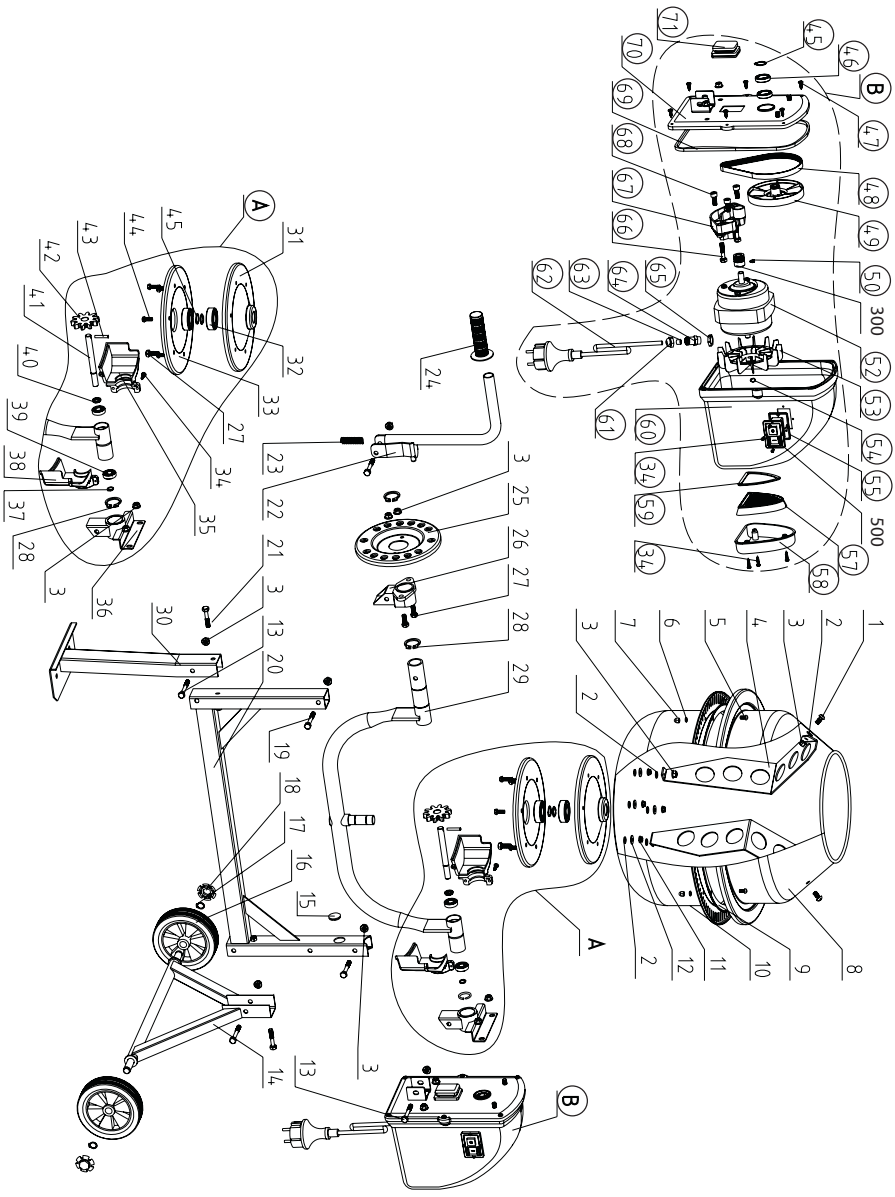

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 13

LISTADO DE PARTES MC 8070

Item	Codigo	Descripción	Description
1	MC8070R1001	TORNILLO	SET SCREW M8X16
2	MC8070R1002	ARANDELA	SET WASHER
3	MC8070R1003	TUERCA	HEX.NUT M8
4	MC8070R1004	MEZCLADOR	MIXER
5	MC8070R1005	TORNILLO	SET SCREW M6X12
6	MC8070R1006	ARANDELA	SET WASHER
7	MC8070R1007	TUERCA	HEX.NUT M6
8	MC8070R1008	TAMBOR SUPERIOR	DRUM,UPPER
9	MC8070R1009	SELLO DE CONECTOR	CONNECTOR SEAL
10	MC8070R1010	TAMBOR INFERIOR	DRUM,LOWER
11	MC8070R1011	TUERCA	HEX.NUT M6
12	MC8070R1012	ARANDELA	SET WASHER
13	MC8070R1013	PERNO	HEX.BOLT M8X55
14	MC8070R1014	SOPORTE DE BISAGRA	HINGE BRACKET
15	MC8070R1015	TAPON	CAPPING,RUBBERS
16	MC8070R1016	RUEDA	WHEEL
17	MC8070R1017	ARANDELA	SET WASHER 14
18	MC8070R1018	CUBIERTA PLASTICA	PLASTIC COVER
19	MC8070R1019	PERNO	HEX.BOLT M8X50
20	MC8070R1020	ESTANTE	STAND
21	MC8070R1021	PERNO	HEX.BOLT M8X40
22	MC8070R1022	RUEDA DE MANO	HAND WHEEL
23	MC8070R1023	RESORTE	SPRING
24	MC8070R1024	TUBO DE GOMA	RUBBER TUBING PRODUCT
25	MC8070R1025	PLACA DE GRADIENTE	DEGREE ADJUSTING PLATE
26	MC8070R1026	FIJACION DE TUBO	IRON TUBE FIXTURE(L.H.)
27	MC8070R1027	PERNO	HEX.BOLT M8X20
28	MC8070R1028	ARANDELA	SET WASHER 32
29	MC8070R1029	BRAZO DE SOPORTE	SUPPORT ARM
30	MC8070R1030	SOPORTE	SUPPORT BRACKET
31	MC8070R1031	CUBIERTA SUPERIOR	WASHER COVER ,UPPER
32	MC8070R1032	RODAMIENTO	BALL BEARING 6204
33	MC8070R1033	CUBIERTA INFERIOR	WASHER COVER ,LOWER
34	MC8070R1034	TORNILLO	SET SCREW ST3.5X16
35	MC8070R1035	CUBIERTA DE ENG.	GEAR COVER(L)
36	MC8070R1036	PLACA DE MONTAJE	MOTOR MOUNT PLATE
37	MC8070R1037	ARANDELA	SET WASHER 12
38	MC8070R1038	CUBIERTA DE ENG.	GEAR COVER(R)
39	MC8070R1039	RODAMIENTO	BALL BEARING 6001
40	MC8070R1040	ARANDELA	SET WASHER 12
41	MC8070R1041	EJE	SHAFT
42	MC8070R1042	ENGRANAJE	GEAR
43	MC8070R1043	PERNO	PIN 5X30
44	MC8070R1044	PERNO	HEX.BOLT
45	MC8070R1045	ARANDELA	SET WASHER 20
46	MC8070R1046	RODAMIENTO	BALL BEARING 6804
47	MC8070R1047	TORNILLO	SET SCREW ST4.8X13
48	MC8070R1048	CORREA	BELT

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 14

LISTADO DE PARTES MC 8070

Item	Codigo	Descripción	Description
49	MC8070R1049	POLEA	PULLEY
50	MC8070R1050	TORNILLO	SOCKET HEAD SCREW
51	MC8070R1051	MANGA DE EJE	AXLE SLEEVE
300	MC8070R1300	MOTOR COMPLETO	MOTOR
53	MC8070R1053	TURBINA	FAN BLADE
54	MC8070R1054	ARANDELA	SET WASHER 15
55	MC8070R1055	CINTA DE SELLO	SEAL TAPE
500	MC8070R1500	INTERRUPTOR	SWITCH
57	MC8070R1057	CUBIERTA EXTERNA	MOTOR BASE COVER,OUTER
58	MC8070R1058	CUBIERTA EXTERNA	MOTOR BASE COVER,OUTER
59	MC8070R1059	CINTA DE SELLO	SEAL TAPE
60	MC8070R1060	CUBIERTA EXTERNA	MOTOR BASE COVER,OUTER
61	MC8070R1061	TUERCA	HEX.NUT
62	MC8070R1062	CABLE DE PODER	POWER CORD
63	MC8070R1063	ESTRUCTURA ANCLAJE	ANCHORING STRUCTURE
64	MC8070R1064	PERNO	HEX.BOLT
65	MC8070R1065	TUERCA	HEX.NUT
66	MC8070R1066	PERNO	HEX.BOLT M8X35
67	MC8070R1067	GABINETE MOTOR	MOTOR CABINET
68	MC8070R1068	PERNO	HEXAGON SOCKET HEAD BOLTS
69	MC8070R1069	SELLO	SEAL
70	MC8070R1070	CUBIERTA INTERNA	MOTOR BASE COVER,INNER
71	MC8070R1071	GOMA ANTI CHOQUE	SHOCK ABSORPTIVE RUBBER PRODUCTS

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 15

NOTAS

MC 8070 NEO manual:LO 612 manual.qxd 20/01/2011 11:11 a.m. Page 16

NOTAS